

新・整流方式

土や泥水の流れを総合的にコントロールし
美しい仕上がりを実現。

主要諸元表

この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。
装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。

SPEC

■主要諸元															
型 式		機体寸法(mm)			機体質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		作業幅 (cm)	標準 作業速度 (km/h)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	代かき爪			作業 能率 (分/10a)
		全長	全幅	全高								取付方法	本数	回転外径 (mm)	
PJ180	T-0S	1090	2020 (2690)	1080 (1040)	198(187)	11.8~20.6 (16~28)	日農工 標準3P 0.1形	0セット	182				44		9.0~17.0
	T-3S	1270			229(218)			3セット							
	T-4S	1270			234(223)			4セット							
PJ200	T-0S	1090	2220 (2890)	1080 (1040)	211(200)	13.2~23.5 (18~33)	日農工 標準3P 0.1形	0セット	202	2.5~5.0	540	ホルダ タイプ	48	380	8.0~15.0
	T-3S	1270			242(231)			3セット							
	T-4S	1270			247(236)			4セット							
PJ220	T-0S	1090	2420 (3090)	1080 (1040)	224(213)	14.7~23.5 (20~33)	日農工 標準3P 0.1形	0セット	222				54		7.0~14.0
	T-3S	1270			255(244)			3セット							
	T-4S	1270			260(249)			4セット							

※全幅、全高の()内寸法は作業時の数値です。 ※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。

■主要諸元															
型 式		機体寸法(mm)			機体質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		作業幅 (cm)	標準 作業速度 (km/h)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	代かき爪			作業 能率 (分/10a)
		全長	全幅	全高								取付方法	本数	回転外径 (mm)	
PX200	T-0S	1110			228(217)	13.2~23.5 (18~33)	日農工 標準3P 0.1形	0セット	202				48		
	T-3S	1300	2220 (2870)	259(248)	3セット			8.0~15.0							
	T-4S	1300		264(253)	4セット										
PX220	T-0S	1110			241(230)	14.7~23.5 (20~33)	日農工 標準3P 0.1形	0セット	222				54	7.0~14.0	
	T-3S	1300	2420 (3070)	272(261)	3セット										
	T-4S	1300		277(266)	4セット										
PX240	T-0S	1110			254(243)	16.2~37.5 (22~51)	日農工 標準3P 0.1形	0セット	242	2.5~5.0	540	ホルダ タイプ	380	7.0~13.0	
	T-3S	1300	2620 (3270)	285(274)	3セット										
	T-4S	1300		290(279)	4セット										
PX280	T-0S	1110			282(271)	20.6~37.5 (28~51)	日農工 標準3P 0.1形	0セット	282				68	6.0~11.0	
	T-3S	1300	3020 (3670)	313(302)	3セット										
	T-4S	1300		318(307)	4セット										

※全幅、全高の()内寸法は作業時の数値です。 ※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
■東北営業所 ☎(0197) 71-1160
■関東営業所 ☎(028) 687-1600
■岡山営業所 ☎(086) 250-1833
■九州営業所 ☎(096) 286-0202



商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2022年9月作成 ⑨

KOBASHI

コバシライナーハロー

LINER

PJ
S E R I E S
16PS~33PS

PX
S E R I E S
18PS~51PS



選べる②タイプ

一本物ハローのスタンダードモデル

LINER PX series

18PS～51PS

- PX200
- PX220
- PX240
- PX280




■延長レベラ

斜め前方に展開し、隣接部の土や泥水を内側へ引き寄せます。また上下方向にも調整ができます。



■特殊爪配列

爪先端の刃付けを廃止することで爪の摩耗量を低減し、耐久性が従来の1.2倍になりました。

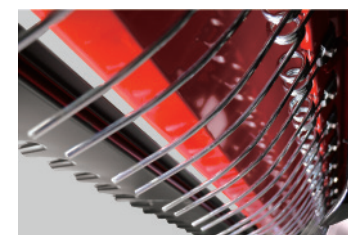

■大型スプリングブレーキ

大きな土塊、稲ワラ・残渣などをスキ込みます。細かな碎土が表層に集まり、綺麗に仕上げます。



■エブロン加圧

荒代る時にエブロンに加圧を入れることで碎土性が向上し作業効率を上げることができます。



■サイバーハンド

前傾にしたサイバーハンドが土を戻してタイヤ跡を消します。

安価型のベーシックモデル

LINER PJ series

16PS～33PS

- PJ180
- PJ200
- PJ220

PXシリーズと同じSC爪を採用

■特殊爪配列

爪先端の刃付けを廃止することで爪の摩耗量を低減し、耐久性が従来の1.2倍になりました。

■延長レベラ

チェーンケース跡やつなぎ目もキレイに均平に仕上がるように大型の延長レベラを装備。

