

KOBASHI



培土・中耕・除草

コバシハイパーカルチ

V300 / V500

40PS~60PS

45PS~90PS

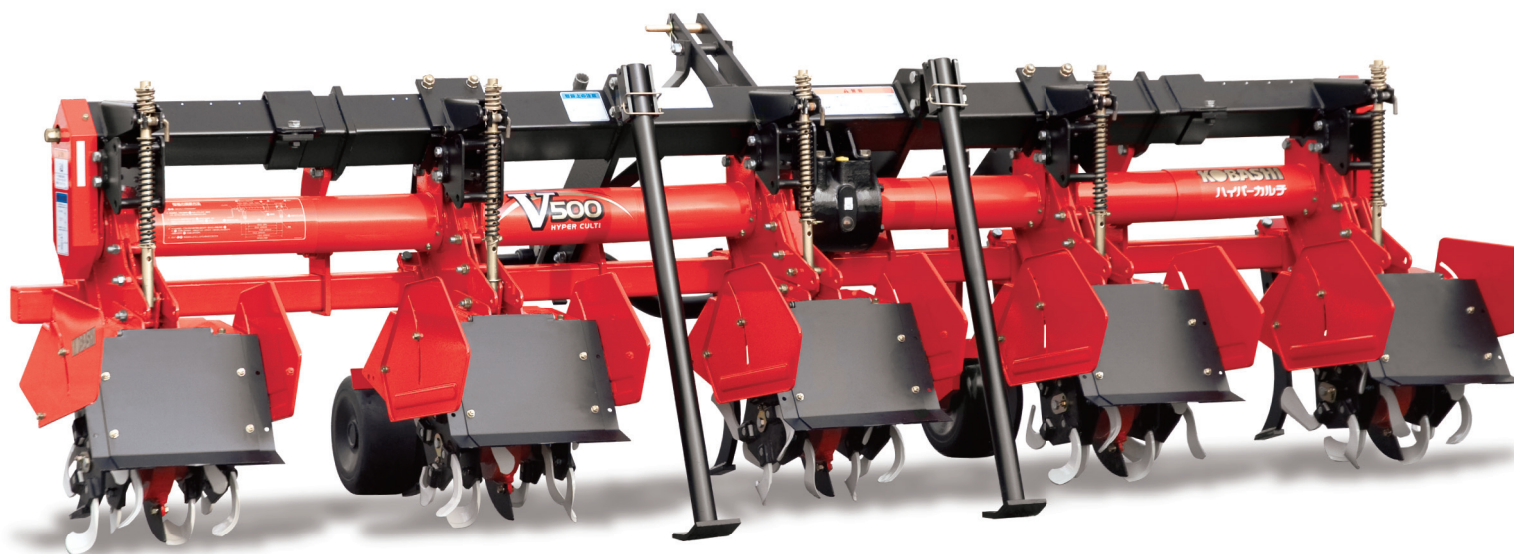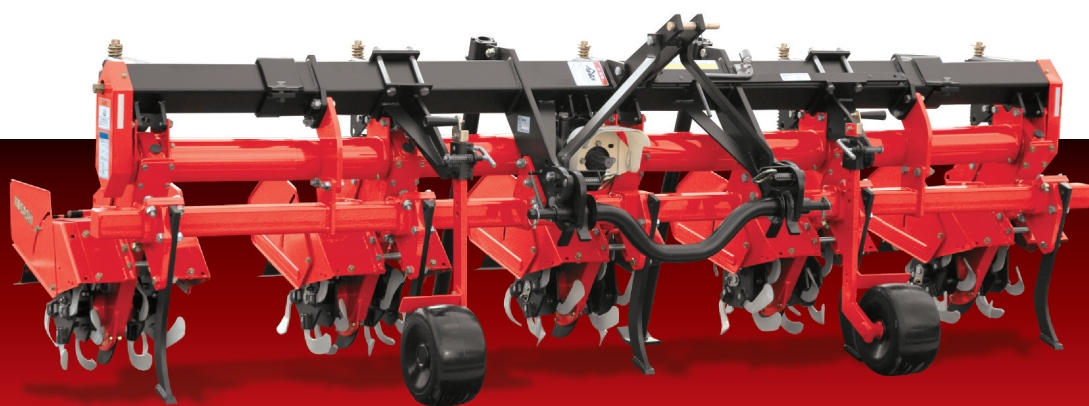

早期一発培土も慣行時期培土も可能

土飛びを調節する可動式のサイドカバー



サイドカバーを上下に調節し培土爪により耕うんされた土を側方に飛散させ株間の除草ができます。

HYPER CULTI


V300 SERIES / V500 SERIES



平行リンク (オプション)

V500N-2L

二チノー早慣力マボコ培土器 (オプション)

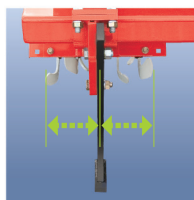


排水性を向上するコイルタ

コイルタをセンターにセットすることにより排水性がアップ。トラクタのタイヤや踏圧も防止できます。
※コイルタはN仕様のみ




分割式フランジ爪軸

一枚一枚が独立して着脱が可能。
※標準装備は分割式2フランジ

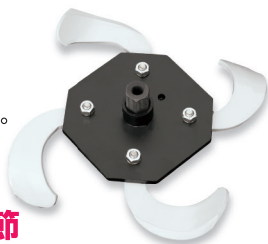


作物の生育に合わせて耕幅調節

作物の生育にあわせて耕幅の調整ができるので作物を傷めることなく作業ができます。

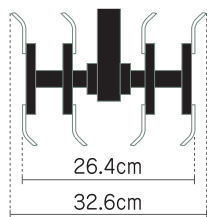

2フランジ時の作業幅
(標準仕様)

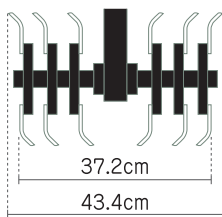

3フランジ時の作業幅
(オプション使用時)

わん曲角度をゆるやかにし耕うん抵抗を軽減



培土爪の特長

爪幅を広くし爪が長持ちする



切削角を大きくし土を細かく砕土

爪幅が広くて
長持ち!
新開発の専用培土爪

■主要諸元

型 式		機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw (ps)	装着装置の種類		標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構	畦間 調節範囲 (cm)	スタ ンド	コ ー ル タ
		全長	全幅	全高									本数	回転 外径 (cm)	回転 速度 (rpm)					
V300	-2L	1080	2140	1060	401	29.4～44.1 (40～60)	JIS 標準3P	1.2形	33	2.0～6.0	7～10	540	48	36	337	9～26 ※1	前 ゲ ー ジ 輪	60～78	OP	OP
	N-2L		2040		469	33.1～44.1 (45～60)				1.0～4.0	7～15					11～45 ※2			標準	標準
V500	-2L		3700		602	33.1～66.2 (45～90)				2.0～6.0	7～10					5～15 ※1			OP	OP
	N-2L		3600		687	44.1～66.2 (60～90)				1.0～4.0	7～15					6～25 ※2			標準	標準

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 作業能率の※1は畝幅60cm時、※2は畝幅72cm時の数値です。 スタンドのOPはオプションの略です。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見・ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <https://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 ☎ (0166) 49-0070
■東北営業所 ☎ (0197) 71-1160
■関東営業所 ☎ (028) 687-1600
■岡山営業所 ☎ (086) 250-1833
■九州営業所 ☎ (096) 286-0202

① 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。